


SUF-750SP





THÔNG SỐ MÁY (MACHINE INFORMATION)


MÁY BAO GỒM 02 MODUL VÀ 01 THÙNG CHỨA MUỐI HOÀN NGUYÊN, CÓ THỂ LẮP ĐẶT NỐI TIẾP SÁT NHAU, HOẶC CHỖNG LƯNG, HOẶC BỐ TRÍ 2 MODUL CÓ KHOẢNG CÁCH, TÙY THUỘC VÀO ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH THỰC TẾ (The machine comprises of 02 Modules and 01 Brine tank, which can be installed nearby or by distance, depends on the actual area of installation)

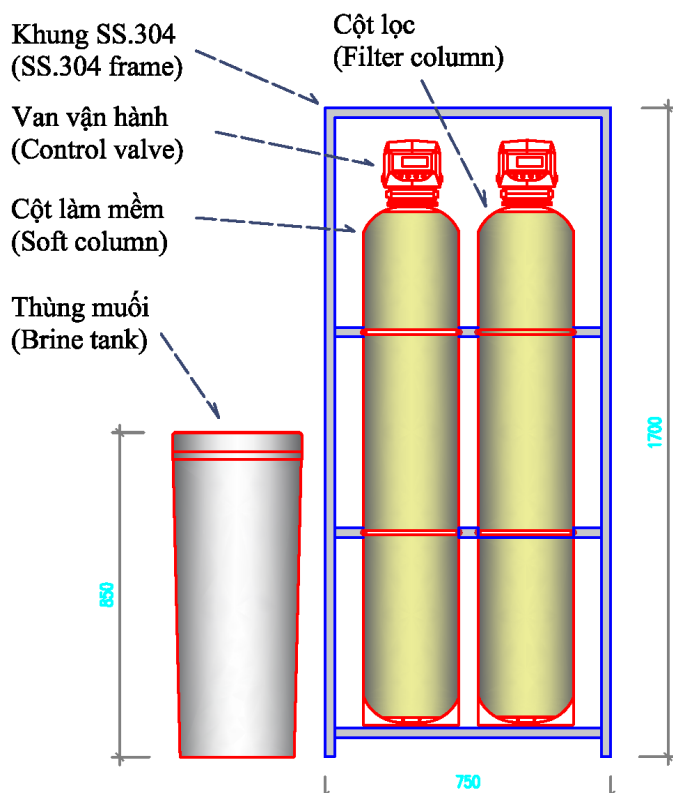

Mặt bằng
(Plot layout)

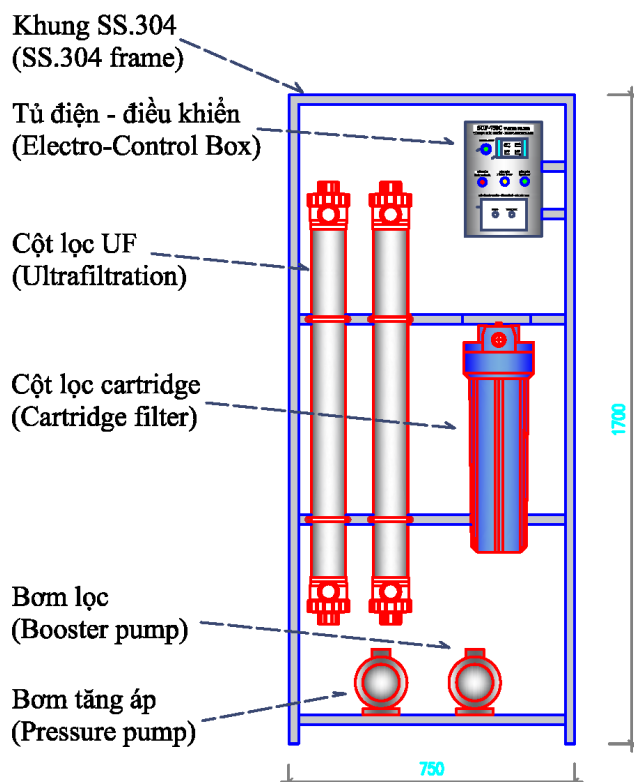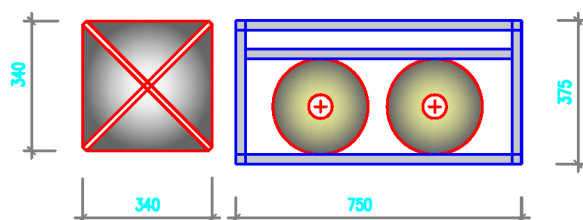

Mặt bằng
(Plot layout)

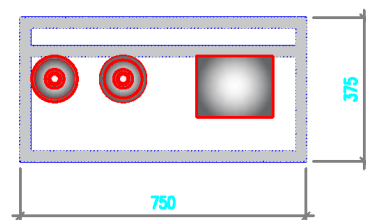

KÍCH THƯỚC (MM):
(Dimension, mm)

Dài x Rộng x Cao
(Length x Wide x Height)

2 Module x

750 X 375 X 1700

TRỌNG LƯỢNG (KG):
(Weight, kg)

Không tải / Có tải
(Dry / In operation)

160.0 / 350.0

CÔNG SUẤT (L/H):
(Capacity, lph)

Thiết kế / Tối đa
(Designed / Max.)

750 / 1000

THÔNG SỐ ĐIỆN:
(Power)

1 Pha - 220V – 50Hz
(1 phase – 220V – 50 Hz)

500W max.

LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG (USER GUIDELINES)

LẮP ĐẶT VÀ KẾT NỐI HỆ THỐNG: MÁY LỌC SUF-750SP ĐƯỢC SẢN XUẤT HOÀN THIỆN THEO MODULE. VIỆC LẮP ĐẶT VÀ KẾT NỐI MÁY LỌC VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC ĐÃ CÓ ĐƯỢC THỰC HIỆN BÊN NGOÀI MÁY LỌC.

(Installation & System connection: SUF-750SP machine are desinged by compact Modules, easy to connect with existed water & electric system, without machine opening)

CỔNG KẾT NỐI MÁY LỌC SUF-750SP CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH THEO ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ (Connection points can be adjusted based on the actual site conditions)

VẬN HÀNH: MÁY LỌC SUF-750SP VẬN HÀNH VÀ SỤC RỬA ĐỊNH KỲ HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG, KHÔNG CẦN CÓ SỰ CAN THIỆP CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG. (Operation: SUF-750SP machine operates and backwash automatically without operator's intervention)

TÁI SINH HẠT LÀM MỀM: MÁY LỌC SUF-750SP SỬ DỤNG MUỐI TINH KHIẾT ĐỂ TÁI SINH HẠT LÀM MỀM. MUỐI TÁI SINH ĐƯỢC CẤP ĐỊNH KỲ VÀO THÙNG MUỐI. (Regeneration: SUF-750SP machine uses purified salt for soft resin regeneration. Purified salt shall be periodically loaded into brine tank)



VIỆC KIỂM TRA, BẢO HÀNH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH TRONG HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CHI TIẾT, KÈM THEO MÁY LỌC (Checking & maintenance procedures are specified in Operating Manual, which are provided along with the Machine)